

Panhard smörjning

Från instruktionsbok för X-bil -54

Var 200e mil

A. Byt olja i motorn

Med fett

B Spindellederna, 1 upp och 1 nere på var sida. 2 slag med smörjsprutan på varje.

C Fjäderändar. 2 slag med pumpen på varje.

D Styrning. En nippel, 2 slag med sprutan

E Styrstagsändar, en på var sida. 2 slag med sprutan.

F Pedalstället. En nippel, 2 slag med sprutan.

G Bakfjädringen. En nippel på var sida. 2 slag med sprutan.

Smörj med oljekanna

- Lederna till förgasaren styring
- Lederna till huvudbromscylinern
- dörrlås och gångjärn, även till motorhuven med reglage för motorhuven.

Kontrollera och fyll på efter behov

- Bromsvätskenivå
- Ringtryck
- batterinivå

Var 300e mil

H Kontrollera olja i växellådan och fyll om det behövs.

Med fett

I Kopplingsvajern. En smörjnippel, 2 tag med sprutan

J Urtrampningsaxeln 1 (2?) nipplar, 2 tag med sprutan

K Drivaxlar, en nippel (2) på vardera, 2 tag med sprutan

Smörj med oljekanna

- Generatoren
- Vindrutetorkmekanismen

Kontrollera och rengör vid behov, dra skruvar

Motor, växellåda och luftfilter.

Var 500e mil

M Byt olja i växellådan (2 dränerpluggar)

Smörj med oljekanna

Fördelardosan

Kontrollera

Fläktremmens spänning

Spelet i kopplingsvajern

Spelet i bromspedalen (justera om det behövs på bromsarna)

Tändstiftgapet

Avståndet för brytarspetsarna

Kolen i generatoren och startmotorn.

Var 1000e mil

Tag ut och rengör oljefiltret

Rengör bränslefiltret och förgasaren

Kontrollera stötdämparna

Kontrollera elsystemet

Kontrollera bromsmekanismerna

Var 2000e mil

Demontera hjulnaven och fyll dem med fett till 2/3.

Kontrollera lagerspelet och byt om det behövs


Var 3000e mil

Byt bromsvätska

Ta isär och smörj drivaxlarna

Kontrollera kompressionen, och slipa ventiler om det behövs

PLAN DE GRAISSAGE

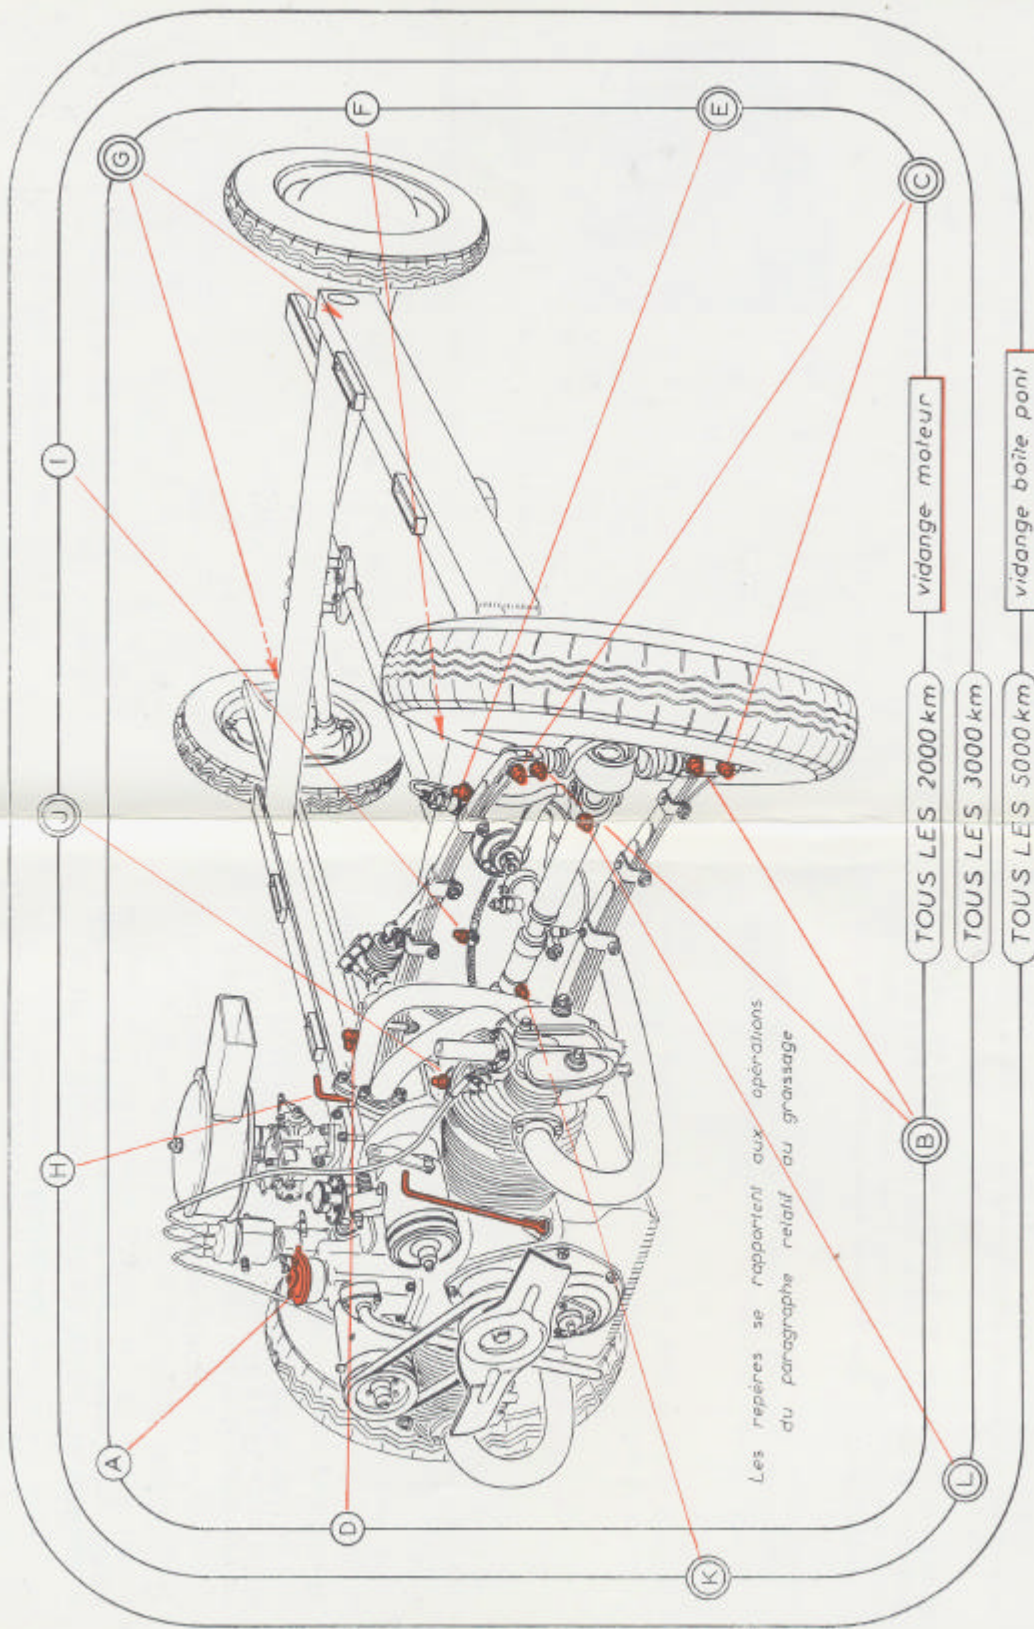

○ Graisseur unique
 ○ Présence d'un graisseur symétrique

PANHARD PRECONISE ENERGOL